

LEARN MORE

For more information, please visit

www.mayuwater.com

or contact us at:

contact@mayuwater.com



MAYU

SWIRL
USER MANUAL

"Be water, my friend"

~

Bruce Lee

©2024-2025 All Rights Reserved.
Mayu Water Art LTD | Mayu Inc.

2350 W Highway 89A, #1065 Sedona,
86336 Arizona, USA

TABLE DES MATIÈRES

Français

+ Mesures de sécurité	1
+ Contenu de la boîte	6
+ Configuration initiale	7
+ Entretien de votre Swirl	10

MESURES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT Risque d'électrocution.
Coupez le courant avant tout entretien.

AVERTISSEMENT A n'utiliser qu'avec des ITE répertoriés/certifiés par MAYU.
Alimentation électrique. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT Lisez attentivement tous les avertissements et les instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

+ Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Attention, un chargeur adapté à un type de piles rechargeables peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de piles rechargeables.

+ Utilisez exclusivement des piles rechargeables spécifiquement désignées. L'utilisation de toute autre pile rechargeable peut présenter un risque de blessures et d'incendie.

+ Lorsque la pile rechargeable n'est pas utilisée, gardez-la éloignée d'autres objets métalliques, comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques qui peuvent établir une connexion d'une borne à l'autre. La mise en court-circuit des bornes de la pile rechargeable peut provoquer des brûlures ou un incendie.

- + Dans des conditions abusives, du liquide peut fuir de la pile rechargeable. Évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau.
- + N'utilisez pas une pile rechargeable ou un appareil qui est endommagé ou modifié. Cela peut provoquer une explosion, un incendie ou un risque de blessure.
- + N'exposez pas une pile rechargeable ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C (265°F) peut provoquer une explosion.
- + Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la pile rechargeable ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions.
- + Faites effectuer les réparations par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange de MAYU. Cela permettra de garantir le maintien de la sécurité du produit.
- + Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la pile rechargeable sauf si cela est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- + Température de fonctionnement de l'adaptateur de courant: 0- 40°C (32 à 104°F).
Entrée : 100-240V AC, 50/60Hz
Sortie : 5V DC, 1A

AVERTISSEMENT



La base en porcelaine n'est pas étanche. Ne pas immerger sous l'eau courante. Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer la surface de la base en porcelaine. Cette surface est fragile. L'entretien du MAYU Swirl doit se faire de la même manière que pour tout autre appareil électrique similaire.



La carafe en verre borosilicaté est fragile. Le verre peut se briser et les morceaux peuvent être très coupants. Manipulez-la avec précaution. Ne laissez pas tomber d'objets durs dans la carafe.



Cet appareil doit être alimenté uniquement à une tension très basse et sûre, correspondant au marquage de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de huit ans et plus et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition d'être sous surveillance d'un adulte ou d'avoir reçu des instructions concernant les risques et l'utilisation de l'appareil en toute sécurité.

L'appareil doit être tenu hors de la portée des enfants.

Le nettoyage et l'entretien par de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

La pile doit être retirée de l'appareil avant sa mise au rebut. L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique lors du retrait de la batterie. La pile doit être mise au rebut en toute sécurité.


AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement le câble de charge fourni.
Assurez-vous que les connexions sont en bon état.
NE PAS démonter ou modifier la pile.
N'utilisez pas une pile endommagée ou qui fuit.
N'utilisez PAS de piles non rechargeables.
Utilisez uniquement une pile rechargeable li-ion
18650 fournie par le fabricant.




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne porte atteinte à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour un traitement approprié.

CONTENU DE LA BOÎTE

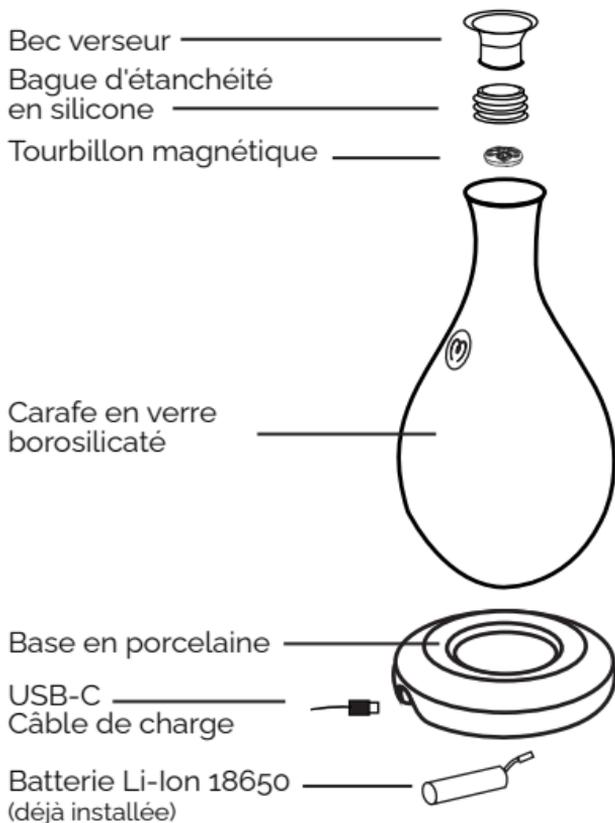


INSTALLATION INITIALE

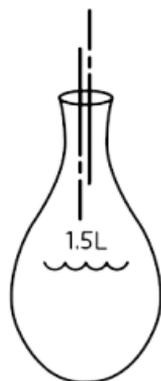

Étape 1: Déposez délicatement le tourbillon au fond de la carafe, installez le bec verseur et remplissez la carafe jusqu'à la ligne de 1,5 litres.

Étape 2: Nettoyez soigneusement la carafe et le tourbillon magnétique avec de l'eau et du savon à vaisselle avant la première utilisation.

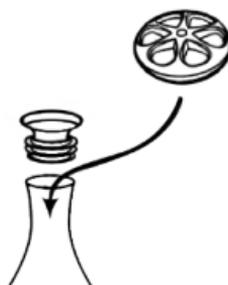

Étape 3: Connectez le câble d'alimentation USB à une prise appropriée et à l'arrière de la base en porcelaine. Assurez-vous que la fiche soit bien fixée et que le témoin lumineux de la batterie soit orange.




Étape 4: REMARQUE : Si le voyant de la batterie s'éteint alors qu'elle est connectée à l'alimentation, cela indique qu'il n'y a pas de charge - Vérifiez si la prise est branchée correctement.

Étape 5: Centrez la carafe sur la base en porcelaine. Assurez-vous que la plaque métallique de la base soit en bas. Touchez le bouton sur la base pour mettre le Swirl en marche.



Étape 6: L'eau sera oxygénée et restructurée en 5 à 7 minutes et maintiendra ses propriétés pour environ 72 heures.

VOYANT LED

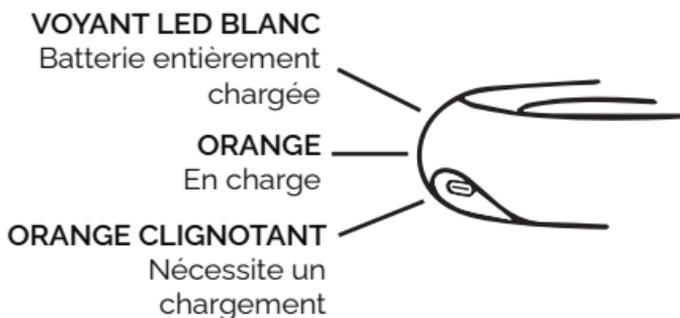

BOUTON TACTILE



MARCHE/ARRÊT

Si le tourbillon ne se met pas en marche, toucher le bouton sur la base en céramique pour réveiller l'appareil.

ENTRETIEN DE VOTRE SWIRL

- La carafe, le tourbillon et le bec peuvent passer au lave-vaisselle.
- Pour maintenir la meilleure qualité deau, nous vous recommandons de laver la carafe l'eau tiède.
- Si vous versez d'autres liquides que de l'eau dans la carafe (comme du vin, du jus, des herbes ou des fruits), veuillez la laver deux fois. Cela garantira qu'aucune substance organique ne reste dans la carafe.
- En cas d'accumulation de dépôts de calcaire sur les parois de la carafe et sur le tourbillon magnétique, suivez ces étapes:
 1. Remplissez la carafe avec 1,5 litre d'eau tiède et ajoutez une cuillère à café d'acide citrique ou de sel de citron à l'eau.
 2. Placez la carafe sur la base et laissez tourbillonner pendant 30 minutes.
 3. Lavez soigneusement, que ce soit à la main ou au lave-vaisselle.
 4. Si les sédiments persistent, répétez les étapes précédentes.
- La base contient un champ magnétique rotatif avec un capteur de poids correspondant à la vitesse du Swirl en fonction de la quantité d'eau dans la carafe.
- Conseil de dépannage: si votre Swirl fait du bruit ou ne fonctionne pas bien, recentrez la carafe sur la base.

Tous les produits MAYU sont fabriqués et inspectés aux normes les plus élevées. Cependant, si vous trouvez des défauts ou avez des questions, veuillez nous contacter à contact@mayuwater.com